

FOLDING PIANO 88

系列折叠电子钢琴

用户手册

美派
midipius

简介

感谢您购买Folding Piano 折叠钢琴，它是一款可以折叠的电子钢琴，小巧便携功能丰富。具有128种音色，128种节奏，30首示范曲和6种节拍器，还可以连接电脑作为MIDI输入设备使用。是初学者、音乐教育和旅行音乐人的理想利器。为了能更好地发挥其功能，使用前请仔细阅读本说明书，并请保存好以备随时参考。本说明书同时适用于Folding Piano 88 和Folding Piano 88 Air，两种产品除了蓝牙MIDI功能和琴键力度感应功能之外没有其他区别。

展开和折叠操作说明：

展开步骤：


在展开折叠电子钢琴前，请务必将折叠电子钢琴平放在平整的平台或桌面上，请勿在凹凸不平的地方展开折叠电子钢琴，以免损坏折叠结构。为方便用户理解，以下将折叠电子钢琴的四节分别以A、B、C和D表示，两个合页锁扣分别以E和F表示，如下图：




步骤1: 请将折叠电子钢琴的镂空一侧面向自己，并将带两条排线的一侧放于演奏者的右边，然后将折叠电子钢琴平放在桌面靠左边位置，如下图：




步骤2: 将折叠电子钢琴上半部分 (C, D 节) 的右侧抬起，然后抬起B节的左侧，将B, C 和 D 节缓慢拉向右边并平放在桌面上，如下图：

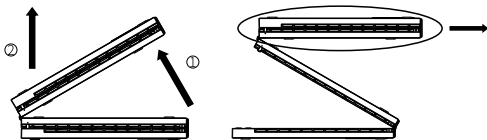

步骤3: 将折叠电子钢琴的 D 节抬起并缓慢平放在桌面上，如下图：

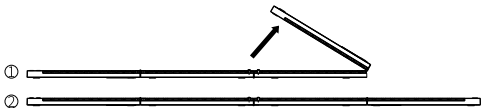


步骤4: 将 E, F 合页锁扣两边的小拉杆分别向两边拉开，然后将合页锁扣按下直到听到“咔哒”两声，如下图：

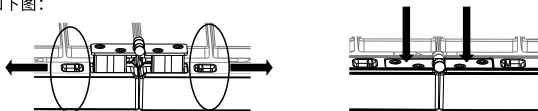

至此，您已完成折叠电子钢琴的展开步骤。

折叠步骤:


步骤1、首先关闭折叠电子钢琴电源,然后将E, F合页锁扣两边的小拉杆向两边拉开,直到锁扣弹起,如下图:

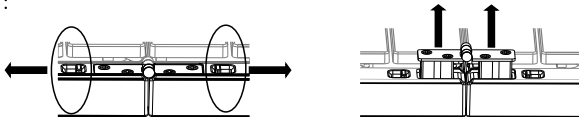

步骤2、将位于B, C两节中间的两根支撑杆竖起,然后将D节抬起并与C节折叠,如下图:



步骤3、将折叠后的C, D节抬起并向A节靠拢折叠即可完成折叠,如下图:

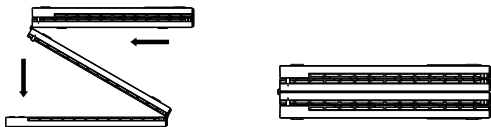


至此,您已完成折叠电子钢琴的折叠步骤。

前面板按键



- 向上选择
- 向下选择
- 音色
- 音色选择
- 移调设置
- 节奏
- 节奏开/关
- 示范曲
- 示范曲开/关
- 速度
- 速度设置
- 节拍器
- 节拍器开/关
- 减少音量
- 增加音量

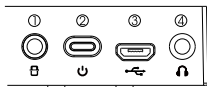

后面板



- ① 延音踏板接口:连接延音踏板
- ② 电源键:开启或关闭折叠电子钢琴的电源
- ③ Micro USB接口:连接至USB 5V充电器为内置电池充电,或连接至电脑作为MIDI输入设备使用
- ④ 耳机接口:连接耳机或有源音箱

操作说明：




1. 开机/关机：

长按【】键0.5秒开机，长按【】键1.5秒关机。





2. 选择音色：

按键进入音色选择功能，然后按或键循序选择音色。选择范围：1~128，默认为1。

3. 设置移调：

按键进入移调功能，然后按或键向下或向上移调，移调范围：-6~+6个半音，默认为0（C调）。





4. 播放节奏：

按键播放节奏，按或键循序选择节奏型，选择范围：1~128，默认为1。再次按键停止播放节奏。




5. 演奏单指和弦：

在播放节奏期间，按A0-F#3（左起第1至34个）琴键之间的任意琴键开启单指和弦，按下和弦的根音为大三和弦，按下根音音符及其左侧最近的黑键为小三和弦，按下根音音符及其左侧最近的白键为大七和弦，按下根音音符及其左侧最近的黑、白两键（共三个键）为小七和弦。





6. 播放示范曲：

按键播放示范曲，然后按或键循序选择示范曲目。选择范围：1~30，默认为1。再次按键停止播放示范曲。

7. 调节速度：

按键进入速度调节功能，然后按或键调节速度，调节范围：1~16（30-180BPM）。速度调节功能对节奏、示范曲以及节拍器有效。

8. 使用节拍器：



按键开启节拍器，按或键选择节拍器类型，选择范围：1~6，再次按键关闭节拍器。

1	无重拍
2	2/4

3	3/4
4	4/4

5	5/4
6	6/4

9. 调节音量：

按键调小音量，按键调大音量。



10. 用作MIDI输入设备

使用附赠的USB数据线将折叠电子钢琴连接到电脑上，折叠电子钢琴开机时电脑将会自动安装驱动程序，从宿主软件的MIDI输入端口选择“FOLDING PIANO”作为MIDI输入设备即可。

11. 通过蓝牙MIDI连接到iOS设备（仅Folding Piano 88 Air）

开机后，本机的低功耗蓝牙MIDI为始终可见。iOS设备可通过APP内的设置菜单进行连接，以“库乐队”APP为例：APP内转到设置菜单-高级-蓝牙MIDI设备-找到FOLDING PIANO设备连接即可。

12. 恢复出厂设置

开机状态下短按【】键，当屏幕闪烁rE5字样时再次短按【】键以确认恢复出厂设置。

充电注意事项：

- 本产品内置可循环充电锂电池，正常情况下充满电时可支持 2.5~3 小时的使用时间。
- 当电池电量低时，显示屏将以1秒的周期闪烁提示低电量，并将在3分钟后自动关机。
- 如在低电量时继续使用，有可能出现折叠电子钢琴功能异常或不能正常使用的情况，并会加速电池的老化，请务必关闭电源并立即为折叠电子钢琴充电。
- 当折叠电子钢琴正在充电时，屏幕下方会出现3个小点以流水呼吸形式显示，当3个小点常亮显示时，表示电池已充满电。
- 为节省电量，折叠电子钢琴会在闲置30分钟后自动关机。
- 在长时间不使用折叠电子钢琴时或打雷天气时应把充电插头拔下。

警告：

在使用中应遵守下述注意事项，以避免对使用者本身或他人可能造成的伤害，以及对折叠电子钢琴或其他外部设备可能造成的损害。注意事项包括但不限于此：

- 清洁折叠电子钢琴时，请使用干燥柔软的布擦拭。不要使用油漆稀料、有机溶剂、清洁剂或其他有侵蚀作用的化学品浸泡的擦布擦拭折叠电子钢琴，以免使面板或键盘褪色。
- 请勿将折叠电子钢琴放置在其他电器附近，例如电视机、收音机等，放置在其他电器附近可能会引起电器之间的相互干扰。
- 请勿将折叠电子钢琴放置在多尘土、振动、寒冷或者高温的环境中，以免损害折叠电子钢琴外表及内部元器件。
- 应避免折叠电子钢琴遇到强烈的碰撞，否则可能会导致折叠电子钢琴的损伤以及造成人员受伤。
- 请勿将折叠电子钢琴放在不稳固的地方上，以免造成折叠电子钢琴倒落损伤。
- 请勿将重物放置在折叠电子钢琴上，也不要使用过大的力来按琴键。
- 使用电源适配器充电时，应选择使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 电池禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中，如电池浸水后禁止使用。
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。
- 请避免3岁以下儿童使用本产品。

产品规格：

名称：Folding Piano 88 / Folding Piano 88 Air		
琴键：88键标准琴键	显示：数字显示屏	电池容量：1000mAh
音色：128种	节奏：128种	示范曲：30首
节拍器：6种	扬声器：2w x 2立体声	移调范围：-6~+6个半音
速度调节范围：1~16级	音量调节范围：0~10级	接口：Micro USB接口、3.5mm 耳机接口、3.5mm 延音踏板接口
折叠尺寸：331 x 126 x 85 (mm)	展开尺寸：1324 x 126 x 21 (mm)	净重：1.6 kg

音色列表

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	原声大钢琴	44	低音大提琴	87	合成主音7 (平行五度)
2	明亮钢琴	45	弦乐群颤音	88	合成主音8 (贝斯加主音)
3	电子大钢琴	46	弦乐群拨弦	89	合成音色1 (新世纪)
4	酒吧钢琴	47	竖琴	90	合成音色2 (温暖)
5	柔和电钢琴	48	定音鼓	91	合成音色3 (复音合成)
6	合唱效果电钢琴	49	弦乐合奏1	92	合成音色4 (合唱)
7	羽管键琴	50	弦乐合奏2	93	合成音色5 (弓弦)
8	科拉维科特琴	51	合成弦乐合奏1	94	合成音色6 (金属声)
9	钢琴	52	合成弦乐合奏2	95	合成音色7 (光环)
10	钟琴	53	合唱“啊”音	96	合成音色8 (扫弦)
11	八音盒	54	人声“嘟”音	97	合成效果1 (雨声)
12	颤音琴	55	合成成人声	98	合成效果2 (音轨)
13	马林巴琴	56	管弦乐敲击齐奏	99	合成效果3 (水晶)
14	木琴	57	小号	100	合成效果4 (大气)
15	管钟	58	长号	101	合成效果5 (明亮)
16	大扬琴	59	大号	102	合成效果6 (鬼怪)
17	击杆风琴	60	弱音小号	103	合成效果7 (回声)
18	打击式风琴	61	圆号	104	合成效果8 (科幻)
19	摇滚风琴	62	铜管组合奏	105	西塔尔 (印度)
20	教堂风琴	63	合成铜管音色1	106	班卓琴 (美洲)
21	簧管风琴	64	合成铜管音色2	107	三味线 (日本)
22	手风琴	65	高音萨克斯风	108	十三弦筝 (日本)
23	口琴	66	次中音萨克斯风	109	卡林巴
24	探戈手风琴	67	中音萨克斯风	110	风笛
25	尼龙弦吉他	68	低音萨克斯风	111	民族提琴
26	钢弦吉他	69	双簧管	112	山奈
27	爵士电吉他	70	英国管	113	叮当铃
28	清音电吉他	71	大管	114	Agogo
29	闷音电吉他	72	单簧管	115	钢鼓
30	过载电吉他	73	短笛	116	木鱼
31	失真电吉他	74	长笛	117	太鼓
32	吉他泛音	75	竖笛	118	通通鼓
33	原声贝司	76	排箫	119	合成鼓
34	指弹电贝司	77	吹瓶口	120	铜钹
35	拨片电贝司	78	尺八	121	吉他换把杂音
36	无品贝司	79	口哨声	122	呼吸声
37	击弦贝司1	80	奥卡雷那	123	海浪声
38	击弦贝司2	81	合成主音1 (方波)	124	鸟鸣
39	合成贝司1	82	合成主音2 (锯齿波)	125	电话铃
40	合成贝司2	83	合成主音3 (汽笛风琴)	126	直升机
41	小提琴	84	合成主音4 (吹管)	127	鼓掌声
42	中提琴	85	合成主音5 (吉他)	128	枪声
43	大提琴	86	合成主音6 (人声)		

节奏列表

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	50年代流行	33	古典8拍子	65	曼波2	97	慢摇滚1
2	酷流行	34	复古吉他流行乐	66	波列罗	98	慢摇滚2
3	常规流行	35	意大利曲风	67	孔比亚舞曲	99	慢摇滚3
4	60年代复古吉他流行	36	60年代摇滚	68	拉丁摇滚	100	慢灵魂乐
5	80年代流行	37	标准摇滚	69	迪斯科拉丁曲	101	8拍子阿德里亚
6	饶舌流行	38	英伦摇滚流行	70	蒂华纳	102	古典钢琴
7	流行摇滚	39	60年代复古摇滚	71	雷鬼	103	80年代电钢琴民谣
8	60年代灵魂乐	40	排行榜摇滚拖拍	72	萨尔萨舞曲	104	80年代男声乐团
9	70年代灵魂乐	41	60年代流行摇滚	73	印度即兴风格	105	70年代迪斯科1
10	放克	42	摇滚比莉	74	哥德洛普岛舞曲	106	70年代迪斯科2
11	16拍子滑步	43	摇滚恰恰	75	雷鬼12拍子	107	放克迪斯科
12	扭扭舞	44	摇滚恰恰	76	雷鬼16拍子	108	星期六夜晚曲
13	英式流行1	45	摇滚古典	77	70年代排行榜情歌	109	俱乐部拉丁曲
14	英式流行2	46	摇滚滑步	78	罗曼蒂克情歌	110	迪斯科巧克力
15	硬式摇滚1	47	摇滚流行乐	79	90年代酷情歌	111	迪斯科狐步
16	硬式摇滚2	48	轻快摇滚1	80	阿尔卑斯情歌1	112	迪斯科放克
17	融合爵士1	49	轻快摇滚2	81	阿尔卑斯情歌2	113	迪斯科支配曲
18	融合爵士2	50	正统摇滚	82	雄壮的流行乐	114	迪斯科舞會
19	放克滑步1	51	爵士摇滚	83	不插电	115	迪斯科森巴舞
20	放克滑步2	52	快的福音音乐	84	流行情歌	116	英式流行乐
21	融合滑步1	53	波卡摇滚	85	流行新世纪	117	俱乐部舞曲
22	融合滑步2	54	噪音爵士乐	86	现代8拍子	118	现代节奏布鲁斯
23	俱乐部流行乐1	55	放克流行摇滚乐	87	乡村歌谣	119	忧郁狐步曲
24	俱乐部流行乐2	56	当代摇滚乐	88	情歌	120	查尔斯顿舞
25	16拍子流行乐1	57	原声摇滚乐	89	现代乡村流行乐	121	迪斯科流行乐
26	16拍子流行乐2	58	流行曼波	90	电子流行乐	122	迪斯科灵魂乐
27	8拍子流行乐1	59	拉丁派对流行	91	原声民谣	123	迪斯科风格
28	8拍子流行乐2	60	昆比亚舞	92	钢琴民谣	124	欧洲拍子
29	8拍子灵魂乐1	61	帕朗达音乐	93	节奏布鲁斯民谣	125	饶舌乐
30	8拍子灵魂乐2	62	嘉年华	94	摇滚民谣	126	狂舞
31	8拍子摇滚1	63	波萨诺瓦	95	慢与轻快的	127	动感曲1
32	8拍子摇滚2	64	曼波1	96	模拟民谣	128	动感曲2

示范曲列表

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	Back To My Heart	11	Cafe Unknown	21	Village Of The Sun
2	Dusty	12	I'm With You	22	Through The Ages
3	Ripples	13	Coco Island	23	Pink Cyan
4	Adrift	14	Rainy Colours	24	Time
5	Water Steel	15	Rolling Thunder	25	Iron Dragonfly
6	Lead The Way	16	Jamais Vu	26	Wind Tether
7	Between Sea And Sky	17	Step It Up	27	Twilight Courtyard
8	Ode To Dusk	18	Blue	28	Spirals
9	Thank You For The Flowers	19	Sky Lullaby	29	My Song
10	Afternoon Drive	20	In The Study	30	Your Song

保证书

1. 本产品是在严格的质量管理下通过质量检验的合格品。本产品售出后,如果在正常使用状态下发生故障,本保证书约定,用户可在由购买之日起一年内, 在规定范围内享受免费修理。
2. 属下列情况之一或者部分着, 本保修卡自动失效:
 - a.产品曾因错误操作, 疏忽使用而导致的损坏;
 - b.产品不按原厂提供之安装指示使用而导致的损坏;
 - c.产品曾被非厂家认证技术人员修理或者改装;
 - d.保修提供之服务并不包括产品附件及其它饰物项目;
 - e.因不可抗力意外事件引致的损坏;
 - f.产品系列号贴纸被撕开或者移动;
- 3.本公司将不负责由于设备故障而直接或者间接导致之损失;
- 4.超过保修期或不属于免费保修范围, 我们仍竭诚为您提供热诚的服务, 收取合理的零件成本及维修费用。
- 5.本保修服务条款仅适用于中国大陆地区范围销售并使用之产品。
- 6.本公司保留修改保修条款的权利, 无须另行通知。

再次感谢您选择美派midiplus的产品!

我们随时准备为您提供最满意贴心的服务和支持!

产品名	
机身码	
客户	
联系电话	
地址	
购买方式 (店铺)	
保修期	从购买日 年 月 日起算整一年